

PALIS
gym

Modul Chýše



**Stavebnice dětského hřiště
pro Vaši zahradu**

www.palis.eu

www.palis.cz


NÁVOD K MONTÁŽI MODUL CHÝŠE

Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.


Stavebnice MODUL CHÝŠE obsahuje tyto komponenty:

- 1 ks panel vstupní
- 1 ks panel s oknem
- 2 ks panel plný
- Spojovací materiál

Pomocí vrtů 4,5 x 50 mm připevněte k panelům spojovací úhelníky jak je patrné z detailního obrázku. Na každém panelu jsou 4 úhelníky. Poté vsuňte panel mezi nosné sloupky sestavy a přišroubujte vrty 4,5 x 50 mm skrz úhelníky k nosným sloupkům. Panel s oknem a vstupní panel umístěte do sestavy tak, aby součásti sestavy nebránily vstupu ani výhledu z okna.

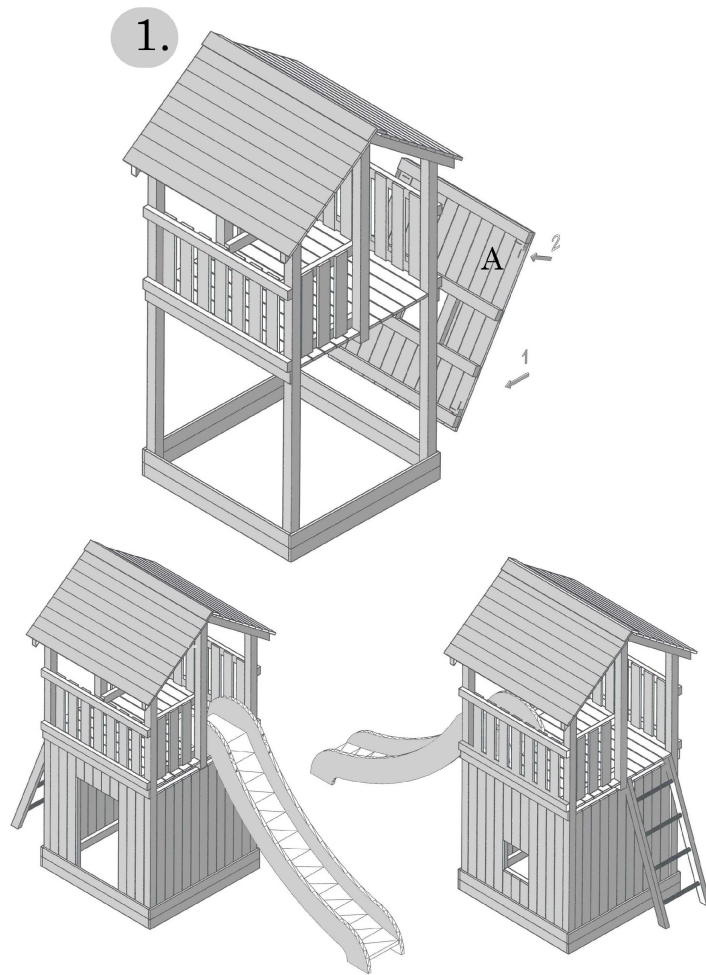

Detail připevnění úhelníků

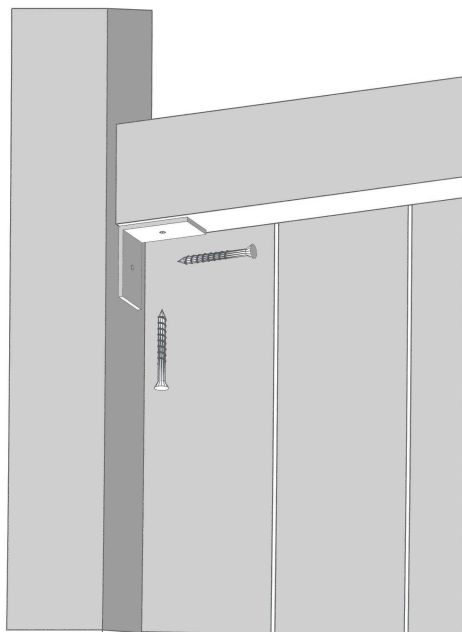

Bezpečnostní pokyny

Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu. Tento výrobek je určen pro použití v soukromých prostorách. Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před samotnou montáží.

Bezpečnostní zóna je znázorněna na obrázku v návodu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky, ostré předměty, prádelní šňůry apod.. Neumíst'ujte sestavu pod dráty el. napětí.

Povrch pod sestavou a v prostoru bezpečnostní zóny nesmí být tvrdý (zámková dlažba, asfalt apod.). Je vhodné prostor bezpečnostní zóny vyplnit materiálem tlumícím účinky pádu (písek, kačírky, mulčovací kůra apod.).

Pokyny k instalaci

Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost, držte děti mimo dosah prostoru montáže sestavy. Pro zajištění stability musí být sestava ukotvena k zemi pomocí zemních vrtů, pokud konzistence zeminy nezajišťuje bezpečné ukotvení, je třeba zemní vrty zabetonovat. Nedodržení tohoto pokynu může v konečném důsledku vést až k vážnému zranění Vašich dětí. K sestavě nemontujte jiná zařízení než která jsou k tomu výrobcem určená a schválená.

U houpaček a jiných houpacích součástí zajistěte, aby volný prostor mezi zemí a houpající se částí byl minimálně 35 cm.

U šplhacího lana a provazového žebříku dbejte na to, aby byly VŽDY pevně uchyceny spodní konce k sestavě v místech k tomu určených. Volné konce mohou vytvořit smyčku a tím vniká riziko omotání provazu kolem krku nebo jiné části těla a může dojít k vážnému poranění Vašich dětí.

Kontrola

Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat, hlavně stav nosných sloupků, veškerých montovaných spojů (vruty a šrouby), v případě uvolnění dotáhnout. Kontrolujte tvorbu třísek. Kontrolujte stav veškerých závěsů u houpaček z hlediska opotřebení, u lan kontrolujte zajišťovací uzle, zkontrolujte stav všech plastových částí (hlavně houpačkové sedáky). Zkontrolujte stav skluzavky a její připevnění k podestě. V případě poškození nebo nadměrného opotřebení vyměňte díly nebo součásti za nové. Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.

Bezpečnost při užívání herní sestavy

Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby. Je třeba seznámit děti s možnými riziky, která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi, nesnažili se zastavit jiné děti na pohybujících se částech sestavy, neseskakovali z pohybujících se částí apod.).

Herní zařízení je určeno dětem ve věku 3 až 11 let a do hmotnosti 50 kg dítěte.

Záruční podmínky

Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou, při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje. Právo na uplatnění záruky vzniká v případě, kdy zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní návod. Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti.

Je výhradně v odpovědnosti zákazníka provádění kontrol a údržby jak je popsáno výše, čímž zajistí správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení a minimalizuje tak vznik možných rizik vedoucích k úrazu uživatelů.

Pouze pro použití v domácím prostředí.

Určeno do exteriéru.